


# Leggeveiledning for parkett med Top Connect®

Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet!

Følg alltid leggeanvisningen som følger med pakkene. Det er en forutsetning at den vedlagte anvisningen følges nøyaktig!

**HARO®**  
Quality Flooring

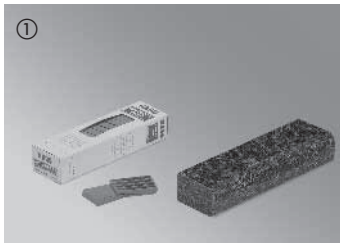


① Verktøy til gulvleggingen: Slagkloss, avstandskiler, blyant, sag.



② Når det gjelder sement og ved legging på oppvarmet gulv, må det alltid legges et 0,2 mm tykt lag med PE-folie. Folien skal overlape med 30 cm i skjøtområdet. Deretter må folien i veggområdet trekkes oppover og skjæres over etter at sokkellisten er montert.



③ For å dempe trinnlyd og utligne mindre ujevnheter legges det ut et 2 mm tykt komfortunderlag. Du finner egnede dempende underlag i vårt tilbehørssortiment. **Parkett med underliggende dempingsunderlag er ikke egnet til å klebes på hele flaten.**

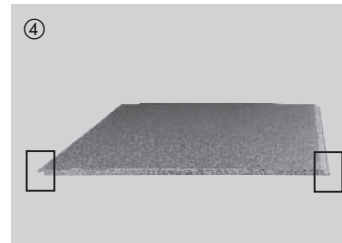

Profil langsida  
Fjærsida / notside



⑤ Begynn i høyre hjørne av rommet. Legg elementene med fjærsiden mot vegg, hold dem på plass med kiler eller avstandsholdere (bevegelsesfuge mot vegg 10-15 mm).



⑥ De andre bordene i den første rekken skal klikkes inn ovenfra i kortenden av det foregående bordet. Når du trykker kortvarig på tverrskjøten, går bordet i inngrep med det tilstøtende bordet. Sørg for at bordene ligger nøyaktig i flukt med hverandre. Tilpass og plasser det siste bordet i den første rekken samtidig som du tar hensyn til ekspansjonsavstanden på 10 – 15 mm til vegg.




⑦ Begynn så i neste rekke med reststykket fra første rekke (feilmarginen på frontsiden må være minst 50 cm). På denne måten unngår du å måtte skjære vekk så mye. Resten av leggingen gjøres bord for bord. Her hektes bordene først inn i forbindelsen på langsiden med et lett trykk.



⑧ Slå lett etter med slagkloss, hvis det er nødvendig.



⑨ Deretter senkes kortsiden av bordet. Sørg da for at bordets kortsida ligger helt inntil bordet som ble lagt før. Når du trykker kortvarig på tverrskjøten, går bordet i inngrep.

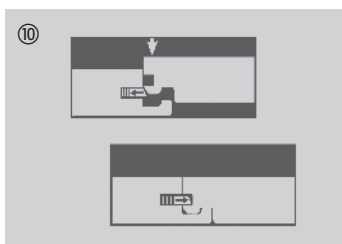

Profil kortsida  
Lås



⑩ Bordene på den siste rekken blir kuttet og tilpasset langsiden. En utvidelsesmargin på 10 til 15 mm må medregnes.




⑪ Dersom varmerør stikker ut gjennom gulvet, skal det sages eller bores hull i stavene (størrelsen på hullet avhenger av radiatorrøret på varmeelementet).



13 For å kunne overholde utvidelsesmarginen, må det alltid brukes et egnet profilsystem ved dørterskler. Dette gjelder også når samme gulv skal legges i tilstøtende rom. I slike tilfeller skal det brukes overgangslister som sikrer utvidelsesfugen. Skinnen skal ha en utvidelsesmargin på 5mm. Dørkarmen bør kuttes i samme tykkelse som parkettstaven med en fintannet sag. På den måten sikrer man mulighet for utvidelse.



14 Etter at gulvet er lagt, skal avstandskilene plasseres. Sokkellistene (kan monteres både med og uten clips-systemet) festes langs veggen – ferdig.

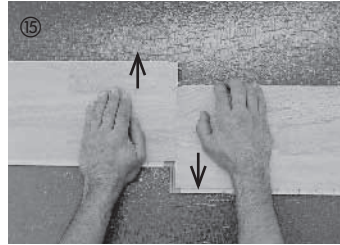

15 Demontering av Top Connect: Bordene kan skyves parallelt fra hverandre.

# Generelle opplysninger

Det er viktig at du leser denne anvisningen nøye før du begynner å legge gulvet!



## Tiltak før leggingen:

Pakkene må først åpnes like før gulvet skal legges. I vintermånedene må originalpakkene med bordene som skal legges først tilpasses en leggetemperatur på 18 °C.

**Viktig: Kontroller at bordene ikke har feil eller skader før leggingen og kontroller fargen og strukturen. For å oppnå en mest mulig jevn fordeling av mønsteret på den lagte flaten anbefaler vi at man under leggingen tar fra flere pakker på én gang. For parkett som allerede er lagt, gjelder ikke eventuelle garantikrav. Elastiske gulvbelegg og tekstilgulv må fjernes fullstendig.**

## Leggeretning:

Leggeretningen orienterer seg for det meste etter lyset i rommet, f.eks. terrassevinduer. Bordene bør legges langs med det innfallende lyset. Romproporsjonene kan betones ved å utnytte leggeretningen på en velvalgt måte. Små rom virker større dersom det legges lyse tresorter. Ved flytende legging må ikke lengden eller bredden på gulvet som skal legges, være mer enn 10 m. Ved legging på gulv i rom som er mer enn 10 m lange eller brede, må det legges ned utvidelsesprofiler.

- I smale ganger må du alltid passe på at leggeretningen forløper på langs.  
- Ved T-, L- eller U-formede grunnriss er det nødvendig å atskille de enkelte delflatene etter formen på rommet med egnede profilsystemer.

Til bruk i industriell/offentlig sammenheng anbefales det å lime parketten komplett til underlaget. Ta kontakt med nærmeste forhandler for bestilling av vår spesielle bruksanvisning til dette formålet. Parkett med underliggende dempingsunderlag er ikke egnet til å klebes på hele flaten.

**Klargjøring av undergulvet:** Undergulvet må være plant, tørt og fast, og gjeldende DIN-standard skal overholdes. Egnet er f.eks. betonggulv, støpeasfalt, V100-gulvspanplater, gamle gulvbelegg som f.eks. keramiske eller nålefiltbelegg.

## Fuktighetskontroll:

Kvalifiserte fagpersoner må kontrollere undergulvets restfuktighet med et egnet måleapparat (CM-måleapparat).

Fuktgrense uten gulvvarme: Sement, sementholdig avrettingsmasse ≤ 2,0 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat ≤ 0,5 CM-(masse) %.

Fuktgrense med gulvvarme: Sement-, sementholdig avrettingsmasse ≤ 1,8 CM-(masse) %; avrettingsmasse som inneholder kalsiumsulfat ≤ 0,3 CM-(masse) %

Gjennomfør de forberedende tiltakene som det refereres til når det gjelder legging på gulvvarme i denne leggeanvisningen eller på vår hjemmeside. Før gulvet legges, må oppdragsgeber sørge for at det foreligger en underskrevet protokoll for oppvarming av undergulvet.

## Legging på gulvvarme:

Ved legging på gulvvarme må undergulvet være utført i henhold til DIN 18353. Kontroller at gulvvarmen er installert iht. DIN EN 1264 del 1-4 og varmet opp tilstrekkelig iht. grensesnittkoordineringen før du legger gulvet. En detaljert leggeanvisning får du hos nærmeste forhandler.

## Pleie:

En utførlig anvisning finner du i en pleie-ABC som fås hos din nærmeste forhandler.

### Parkett med overflatebehandling:

**Tørr rengjøring:** Som regel er det tilstrekkelig å rengjøre parketten tørt med mopp, kost eller støvsuger.

**Våt rengjøring/Vedlikehold:** Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er – anbefaler vi regelmessig fuktig rengjøring med fortdynnet clean & green natural.

For å fjerne grovere smuss kan gulvoverflaten rengjøres intensivt og jevnlig med clean & green active. Etter hver basisrengjøring må gulvet behandles med polish eller clean & green natural.

### Parkett med olje/voks finish:

**Første pleie:** Det er ikke nødvendig å pleie gulvet rett etter legging. Vi anbefaler deg likevel å behandle gulvet forsiktig spesielt de første åtte dagene etter legging. Gulvet bør dekkes midlertidig med kartong eller bølgepapp hvis stor belastning ikke er til å unngå. Gulvet bør imidlertid ikke tildekkes lenger enn strengt tatt nødvendig.

**Tørr rengjøring:** Det er som regel tilstrekkelig å rengjøre parkett med olje/voks finish tørt – ved bruk av mopp, myk kost eller støvsuger.

**Fuktig rengjøring:** Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er – anbefaler vi fuktig rengjøring med fortdynnet clean & green natural.

**Pleie:** Parkett med olje/voks finish kan, avhengig av belastningen, pleies med & green aqua oil. Du bør alltid pleie gulvet hvis det har synlige sår som følge av stor belastning.

**Renovering:** Parkett med oljet/vokset overflate kan repareres på mindre områder uten vanskeligheter. Riper, små brannflekker og – skulle uhellet være ute – til og med fargeflekker kan utbedres med Oljebalsam.

**Merk: Vann må aldri bli liggende på overflaten. Gulvet skal alltid vaskes med en duggfuktig, godt vridd klut. Damprengjøringsmaskiner er ikke egnet for rengjøring av parkett.**

## Romklima:

For at parketten skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal føle seg vel, kreves det en sunt boligklima med ca. 30-60 % relativ luftfuktighet og en romtemperatur på ca. 20 °C. For å holde luftfuktigheten konstant – spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en luftfukter. Dermed unngår du ekstrem uttørring av gulvet. Luftfuktere må tas i bruk i begynnelsen av fyringsperioden. Dersom normale luftfuktighetsverdier underskrides, er det sannsynlig at det oppstår mindre fuger. Disse vil vanligvis lukke seg igjen når varmeperioden er over.

## Hvordan du kan beskytte gulvet ditt enda bedre:

For å bevare gulvets verdi, er det en fordel å montere møbelknotter av teflon (PTFE) under stol- og bordben og plassere en dørmatte i inngangspartiet. Trinser under stoler og kontorstoler må være av godkjent standard, og det må kun benyttes myke trinser. Et annet godt og forebyggende tiltak er bruk av polykarbonatmatter under stoler og kontorstoler.

12/15Vi tar forbehold om tekniske endringer som følge av videreutvikling.